

OPERATOR'S MANUAL MANUEL de L'UTILISATEUR MANUAL del OPERADOR

Catalog No. No de Cat. Catálogo No.

5345-21



5346-21

5346-28





1-3/4" HEAVY-DUTY ROTARY HAMMERS EXTRA ROBUSTES MARTEAUX ROTATIFS 45 mm (1-3/4") MARTILLOS ROTATORIOS HEAVY-DUTY 45 mm (1-3/4")

TO REDUCE THE RISK OF INJURY, USER MUST READ AND UNDERSTAND OPERATOR'S MANUAL. AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES, L'UTILISATEUR DOIT LIRE ET BIEN COMPRENDRE LE MANUEL DE L'UTILISATEUR.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES, EL USUARIO DEBE LEER Y ENTENDER EL MANUAL DEL OPERADOR.

GENERAL SAFETY RULES



READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS

Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

SAVETHESEINSTRUCTIONS

WORK AREA

- Keep your work area clean and well lit. Cluttered benches and dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep bystanders, children, and visitors away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.
 Protect others in the work area from debris such as chips and sparks. Provide barriers or shields as needed.

ELECTRICAL SAFETY

- 4. Grounded tools must be plugged into an outlet properly installed and grounded in accordance with all codes and ordinances. Never remove the grounding prong or modify the plug in any way. Do not use any adaptor plugs. Check with a qualified electrician if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. If the tools should electrically malfunction or break down, grounding provides a low resistance path to carry electricity away from the user.
- 5. Double Insulated tools are equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a polarized outlet. Do not change the plug in any way. Double insulation eliminates the need for the three wire grounded power cord and grounded power supply system.
- Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded.
- Don't expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not abuse the cord. Never use the cord to carry the tools or pull the plug from an outlet. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Replace damaged cords immediately. Damaged cords increase the risk of electric shock.
- When operating a power tool outside, use an outdoor extension cord marked "W-A" or "W". These cords are rated for outdoor use and reduce the risk of electric shock.

PERSONAL SAFETY

- 10. Stay alert, watch what you are doing, and use common sense when operating a power tool. Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- 11. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts.
- 12. Avoid accidental starting. Be sure switch is off before plugging in. Carrying tools with your finger on the switch or plugging in tools with the switch on invites accidents.

- 13. Remove adjusting keys or wrenches before turning the tool on. A wrench or a key that is left attached to a rotating part of the tool may result in personal injury.
- 14. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enables better control of the tool in unexpected situations.
- 15. **Use safety equipment. Always wear eye protection.** Dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection must be used for appropriate conditions.

TOOL USE AND CARE

- 16. Use clamps or other practical way to secure and support the workpiece to a stable platform. Holding the work by hand or against your body is unstable and may lead to loss of control.
- 17. Do not force tool. Use the correct tool for your application. The correct tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed.
- 18. Do not use tool if switch does not turn it on or off. Any tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- 19. Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing the tool. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.
- 20. Store idle tools out of reach of children and other untrained persons. Tools are dangerous in the hands of untrained users.
- 21. Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained tools with sharp cutting edge are less likely to bind and are easier to control. Do not use a damaged tool. Tag damaged tools "Do not use" until repaired.
- 22. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may affect the tool's operation. If damaged, have the tool serviced before using. Many accidents are caused by poorly maintained tools.
- 23. Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model. Accessories that may be suitable for one tool, may become hazardous when used on another tool.

SERVICE

- 24. Tool service must be performed only by qualified repair personnel. Service or maintenance performed by unqualified personnel could result in a risk of injury.
- 25. When servicing a tool, use only identical replacement parts. Follow instructions in the Maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts or failure to follow Maintenance Instructions may create a risk of electric shock or injury.

SPECIFIC SAFETY RULES

- 1. Hold tool by insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting tool may contact hidden wiring or its own cord. Contact with a "live" wire will make exposed metal parts of tool "live" and shock the operator.
- 2. Wear ear protectors when using the tool for extended periods. Prolonged exposure to high intensity noise can cause hearing loss.
- 3. Keep hands away from all cutting edges and moving parts.
- 4. **Maintain labels and nameplates.** These carry important information. If unreadable or missing, contact a *MILWAUKEE* Service facility for a free replacement.
- 5. **WARNING!** Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:
 - · lead from lead-based paint
 - · crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
 - arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specifically designed to filter out microscopic particles.

	Specifications						
Cat.	Volts AC Only	Load/ No Load RPM	Load/ No Load Blows per Minute	Percussion Carbide Tipped Bits	Percussion Core Bits	Self- Drilling Anchors	Chisels
5345-21 5346-21 5346-28	120 120 120	150-400* 150-400* 150-400*	1300-3450* 1300-3450* 1300-3450*	1-3/4"	6" 6" 6"	5/8" 5/8" 5/8"	See "Chiseling and Chipping"

^{*} EFCC - The Electronic Feedback Control Circuit maintains constant speed under varying load conditions.

	Symbology
	Double Insulated
®	Canadian Standards Association
(UL)	Underwriters Laboratories, Inc.
V~	Alternating Current
Α	Amps
n _o xxxx/min.	No Load Revolutions per Minute (RPM)
<u>NOM</u> ·137·₩	Mexican Approvals Marking
BPM	No Load Blows per Minute (BPM)

FUNCTIONAL DESCRIPTION (10)Rear side handle mount 2. Vibration Isolation System 3. Speed control dial Handle 4. Trigger 5. 6. Nameplate 7. Stop rotation knob Bit lock (Cat. No. 5345-21) Bit release collar (Cat. No. 5346-21, 5346-28) Dust shield 10. Vibration isolation side handle 11. Depth gauge adjustment knob 12 Depth gauge (6) Cat. No. 5345-21 Cat. No. 5346-21 and 5346-28

GROUNDING




WARNING!

Improperly connecting the grounding wire can result in the risk of electric shock. Check with a qualified electrician if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the tool. Never remove the grounding prong from the plug. Do not use the tool if the cord or plug is damaged. If damaged, have it repaired by a MILWAUKEE service facility before use. If the plug will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Grounded Tools: Tools with Three Prong Plugs

Tools marked "Grounding Required" have a three wire cord and three prong grounding plug. The plug must be connected to a properly grounded outlet (See Figure A). If the tool should electrically malfunction or break down, grounding provides a low resistance path to carry electricity away from the user, reducing the risk of electric shock.

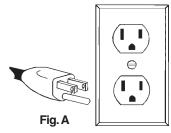


The grounding prong in the plug is connected through the green wire inside the cord to the grounding system in the tool. The green wire in the cord must be the only wire connected to the tool's grounding system and must never be attached to an electrically "live" terminal.

Your tool must be plugged into an appropriate outlet, properly installed and grounded in accordance with all codes and ordinances. The plug and outlet should look like those in Figure A.

Double Insulated Tools: Tools with Two Prong Plugs

Tools marked "Double Insulated" do not require grounding. They have a special double insulation system which satisfies OSHA requirements and complies with the applicable standards of Underwriters Laboratories, Inc., the Canadian Standard Association and the National Electrical Code. Double Insulated tools may be used in either of the 120 volt outlets shown in Figures B and C.






Fig. B

Fig. C

EXTENSION CORDS

Grounded tools require a three wire extension cord. Double insulated tools can use either a two or three wire extension cord. As the distance from the supply outlet increases, you must use a heavier gauge extension cord. Using extension cords with inadequately sized wire causes a serious drop in voltage, resulting in loss of power and possible tool damage. Refer to the table shown to determine the required minimum wire size.

The smaller the gauge number of the wire, the greater the capacity of the cord. For example, a 14 gauge cord can carry a higher current than a 16 gauge cord. When using more than one extension cord to make up the total length, be sure each cord contains at least the minimum wire size required. If you are using one extension cord for more than one tool, add the nameplate amperes and use the sum to determine the required minimum wire size.

Guidelines for Using Extension Cords

- If you are using an extension cord outdoors, be sure it is marked with the suffix "W-A" ("W" in Canada) to indicate that it is acceptable for outdoor use.
- Be sure your extension cord is properly wired and in good electrical condition. Always replace a damaged extension cord or have it repaired by a qualified person before using it.
- Protect your extension cords from sharp objects, excessive heat and damp or wet areas.

Recommended Minimum Wire Gauge for Extension Cords*

Nameplate	Extension Cord Length						
Amperes	25'	50'	75'	100'	150'	200'	
0 - 5 5.1 - 8 8.1 - 12 12.1 - 15 15.1 - 20	16 16 14 12 10	16 16 14 12 10	16 14 12 10 10	14 12 10 10	12 10 	12 	

^{*} Based on limiting the line voltage drop to five volts at 150% of the rated amperes.

READ AND SAVE ALL INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

TOOL ASSEMBLY



To reduce the risk of injury, always unplug tool before attaching or removing accessories or making adjustments. Use only specifically recommended accessories. Others may be hazardous.

Adjusting the Side Handle (Fig. 1)



- Loosen the side handle slightly by unscrewing it counterclockwise. 1.
- 2. Rotate the side handle to the required angle.
- Tighten the side handle securely.





To reduce the risk of injury, always use a side handle when using this tool. Always brace and hold securely.

The side handle can be used at the rear of the tool. Remove the handle and install it in one of the positions provided on either side (1). Use the side handle knob in the front handle position to secure the depth gauge assembly.

Installing Bits and Chisels (Fig. 2) Spline Drive System (Cat. No. 5345-21)

The 5345-21 Rotary Hammer uses carbide bits with spline shanks and hammer steel chisels with round hex shanks.

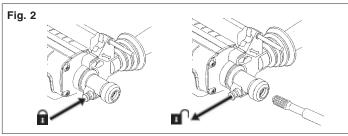

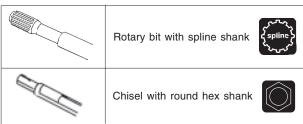

Insert the bit or chisel into the nose of the tool.

If you are using a rotary bit, make sure that the splines on the shank engage with the splines inside the nose of the tool.


If you are using a chisel, make sure that the notch in the shank faces toward the bit lock.

- 2. To lock, push the bit lock to the right as shown.
- To unlock, push the bit lock to the left as shown.

NOTE: Use caution when handling hot bits and chisels.

Installing Bits and Chisels (Fig. 3) SDS Max Drive System (Cat. No. 5346-21, 5346-28)

The 5346-21 and 5346-28 rotary hammers use SDS max drill bits and hammer steel chisels.

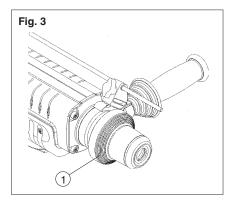




Bit with SDS max shank



- 1. Insert the bit or chisel into the nose of the tool.
- Rotate bit slowly until it aligns with the locking mechanism.
- 3. Push bit into tool until it locks.
- Check to see that bit is locked by tugging on it.
- To remove bits and chisels, pull bit release collar (1) toward the rear of tool and remove bit.

NOTE: Use caution when handling hot bits and chisels.

Setting the Depth Gauge (Fig. 4)

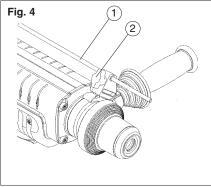

- Loosen the depth gauge adjustment knob (2).
- Slide the depth gauge rod (1) backward or forward until it is set for the desired depth. The drilling depth is the distance between the tip of the bit and the tip of the depth gauge rod.
- 3. Tighten the depth gauge adjustment knob securely.

OPERATION

These rotary hammers have an Electronic Feedback Control Circuit (EFCC) which helps improve the operation and life of the tool.

Soft Start

The Soft-Start feature reduces the amount of torque reaction to the tool and the user. This feature gradually increases the motor speed up from zero to the speed set by the speed control dial.

Feedback Control


The electronic speed control system allows the tool to maintain constant speed and torque between no-load and load conditions.



To reduce the risk of injury, wear safety goggles or glasses with side shields. Unplug the tool before changing accessories or making adjustments.

Selecting Action (Fig. 5)

The stop rotation knob may be set for either "hammering-only" or "hammering-with-rotation". The 5346-21 and 5346-28 Rotary Hammers have a third setting that allows the angle of the chisel blade to be adjusted.

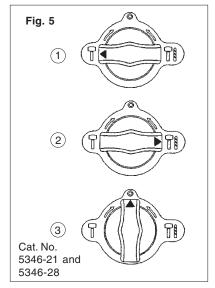

- Hammering only. For use with "hammering-only" accessories.
 Use this setting (1) for chiseling or setting self-drilling anchors.
- Hammering with rotation. Use this setting (2) for drilling holes with drill bits.
- Chisel adjustment. (Cat. No. 5346-21 and 5346-28) Use this setting

 (3) to adjust the angle of the chisel blade in relation to the tool. With a chisel mounted in the tool:
 - turn the knob to this setting
 - twist the chisel to the desired angle
 - · set the tool for hammering only

NOTE: To engage the hammering mechanism, maintain pressure on the bit. When the pressure on the bit is released, the hammering will stop.

Hammering Only Spline Drive System (Cat. No. 5345-21)

When a chisel (or other "hammering-only" accessory) is mounted into the 5345-21 Rotary Hammer and the stop rotation knob is set for "hammering-with-rotation", the rotational drive mechanism does not engage with the chisel, even though the rotational drive mechanism is running. The 5345-21 can use chisels in the "hammering-with-rotation" setting or the "hammering-only" setting.

Hammering Only SDS Max Drive System (Cat. No. 5346-21 and 5346-28)

When using chisels (or other "hammering-only" accessories) in the 5346-21 and 5346-28 Rotary Hammers, the stop rotation knob MUST be set in the "hammer-only" setting. The rotational drive mechanism engages with the chisel (or other "hammering-only" accessory) when it is mounted into the tool and the stop rotation knob is set for "hammering-with-rotation".

NOTE: These rotary hammers must be set in the "hammering-only" setting when setting self-drilling anchors. See "Setting Self-Drilling Anchors" for complete instructions.



To reduce the risk of injury, when using chisels or other hammering-only accessories in the 5346-21 and 5346-28 Rotary Hammers, set the tool in the "hammering-only" position.

Selecting Speed

These rotary hammers have a speed control dial. The speed control dial allows the user to adjust the rotating speed (RPM) and the impact rate (BPM) of the tool.

To change the speed, set the speed control dial to the desired setting.

Lower speeds provide more control when starting holes and reduce 'spalling' on breakthrough. Spalling occurs when pieces of material chip off around the drilled hole on breakthrough. When chiseling in soft or brittle materials, use lower speeds to reduce damage to surrounding areas of the material.

Higher speeds provide for faster penetration when drilling and chiseling in demolition work.

Starting and Stopping the Tool

- 1. To **start** the tool, pull trigger.
- 2. To stop the tool, release trigger.

Cold Starting

If this tool is stored for a long period of time or at cold temperatures, it may not hammer initially because the lubrication has become stiff. To warm up the tool:

- 1. Insert and lock a bit or chisel into the tool.
- Turn the tool on, applying force to the bit or chisel against a concrete or wood surface.
- Turn the tool on and off every few seconds. In a short time, the tool will start hammering. The colder the tool is, the longer it will take to warm it up.



Applying greater pressure does not increase the tool's effectiveness. If the applied working pressure is too high, the shock absorber will be pushed together making the vibrations to the handle noticeably stronger.

Operator Force (Fig. 6)

These rotary hammers feature the Vibration Isolation System to provide the operator with comfort without sacrificing power or performance. The motor is suspended independently from the switch handle. Insulating elements absorb up to 50% of the vibration when hammering and drilling.

Ideal operator force compresses the bellows slightly and allows the tool to work aggressively while the handle remains steady.

Excessive force compresses the bellows significantly and reduces vibration dampening. Users will be able to feel the difference and should adjust the force to the handle accordingly (Fig. 6).

Fig. 6





ideal applied force

excessive applied force

The side handle works in a similar fashion, where moderate operator force dampens vibration and excessive force reduces this effect.

Hammering or Hammering with Rotation

Position the tool, grasp the handles firmly and pull the trigger.

Always hold the tool securely using both handles and maintain control. Use only enough pressure to hold the tool in place and prevent the tip of the bit from wandering. This tool has been designed to achieve top performance with only moderate pressure. Let the tool do the work.

If the speed begins to drop off when drilling deep holes, pull the bit partially out of the hole while the tool is running to help clear dust.

NOTE: Do not use water to settle the dust since it will clog the bit flutes and tend to make the bit bind in the hole. If the bit should bind, a built-in, non-adjustable slip clutch prevents the bit from turning. If this occurs, stop the tool, free the bit and begin again.

Using Rotary Percussion Core Bits (Fig. 7 - 10)

Core bits are useful for drilling large holes for conduit and pipe. MILWAUKEE Heavy-Duty Core Bits have heat-treated steel bodies with durable carbide tips. These core bits are specially designed for fast, accurate drilling with combined hammering and rotary action.

- Clean and lubricate the threads on the adapter and core bit to make later removal easier. Screw the threaded end of the adapter into the rear of the core bit.
- Push the guide plate onto the pointed end of the center pin. Insert the center pin and guide plate assembly into the core bit. Be sure the small end of the center pin is securely placed into the hole in the center of the core bit (Fig. 7).




- Insert the adapter into the nose of the tool as described in "Installing Bits". Set the stop rotation knob to the hammering-with-rotation setting.
- Press the center pin firmly against your center mark, hold the tool firmly and pull the trigger (Fig. 8).



NOTE: If a center pin and guide plate are not available, use a template or notched board to start the hole (Fig. 9).



- 5. After drilling to about the depth of the core bit teeth, remove the center pin and guide plate from the core bit. Resume drilling.
- 6. To change the core bit, hold the tool upwards, pointing it away from your body as shown, and run it briefly in forward to loosen the core bit from the adapter (Fig. 10).

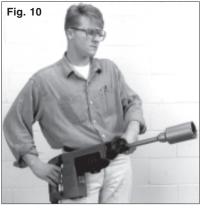

NOTE: To make deeper holes, remove the core bit, break and remove the core. Resume drilling.




To reduce the risk of personal injury and damage to the tool or work:

- Always use the "hammering-only" setting to set the anchor. Never use the "hammering-with-rotation" setting to set the anchor.
- Never switch the tool to "hammering-with-rotation" until after the anchor has been set and the tooth anchor chuck has been removed from the anchor.

Setting Self-Drilling Anchors (Fig. 11 - 16)

These rotary hammers feature a stop rotation knob which is helpful for setting self-drilling anchors up to 5/8". *MILWAUKEE* Tooth Anchor Chucks require a "B" taper adapter.

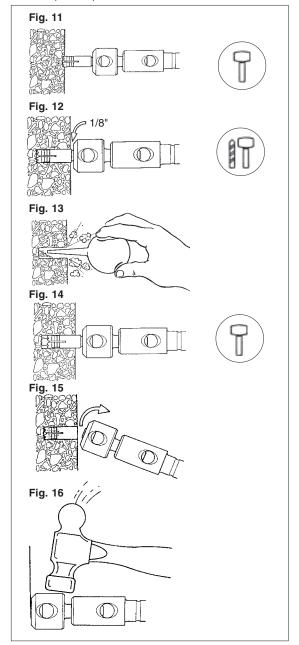

- Place the proper size tooth anchor chuck into the "B" taper adapter.
 Then insert the "B" taper adapter into the tool and lock it into place as
 described. See "Installing Bits and Chisels".
- 2. Insert the anchor into the tooth anchor chuck. Set the stop rotation knob for hammering only. Set the anchor on your mark and hammer until the teeth have penetrated the concrete (Fig. 11).
- 3. Switch the stop rotation knob for hammering with rotation and drill until the chuck is 1/8" above the concrete (Fig. 12).
 - **NOTE:** It may be necessary to clean dust and cuttings from the anchor several times while drilling the hole.
- 4. Remove the anchor from the hole while the tool is running. Clean the dust and cuttings from the anchor by pointing it downward and turning the tool on and off several times. Clean the dust out of the hole with a vacuum cleaner or blowout bulb (Fig. 13).
- 5. Place the expansion plug into the anchor and insert the anchor into the hole. Switch the stop rotation knob back to hammering only, and hammer the anchor firmly into the hole (Fig. 14).
- 6. Snap the head off of the anchor. To remove the head of anchors up to 5/8", grasp the handles firmly and pull the tool sharply towards you (Fig. 15) or snap off the anchor head with a hand hammer as shown (Fig. 16). The anchor is now ready to receive a bolt.
- To remove the anchor head wedged in the tooth anchor chuck, use drift pin 48-86-0100.
- 8. To remove the tooth anchor chuck, remove the "B" taper adapter from the nose of the tool. Insert the drift pin supplied with the adapter into the hole on the side of the "B" taper adapter and strike it sharply to force out the tooth anchor chuck.

Chiseling and Chipping

 $\it MILWAUKEE~1-3/4"$ Rotary Hammers may be used for chipping and chiseling.

When chiseling, hold the tool at an angle to the workpiece. Work from a corner or close to the edge of the workpiece, breaking off one small area at a time rather than attempting too large an area.

A variety of accessories are available.

	Bushing Tools Used to surface concrete.
	Mortar Cutting Chisels (Seam Tools) For removing old mortar for tuck pointing or caulking.
<u> </u>	Bull Points For demolition work and starting holes in concrete slabs.
	Flat Chisels For edging, chipping or channeling.
	Scaling Chisels For removing weld spatter or scale and cutting straight lines.
	Slotting Chisel For slotting and cutting between drilled holes in concrete and masonry.

MAINTENANCE



WARNING!

To reduce the risk of injury, always unplug your tool before performing any maintenance. Never disassemble the tool or try to do any rewiring on the tool's electrical system. Contact a MILWAUKEE service facility for ALL repairs.

Maintaining Tools

Keep your tool in good repair by adopting a regular maintenance program. Before use, examine the general condition of your tool. Inspect guards, switches, tool cord set and extension cord for damage. Check for loose screws, misalignment, binding of moving parts, improper mounting, broken parts and any other condition that may affect its safe operation. If abnormal noise or vibration occurs, turn the tool off immediately and have the problem corrected before further use. Do not use a damaged tool. Tag damaged tools "DO NOT USE" until repaired (see "Repairs").

Under normal conditions, relubrication is not necessary until the motor brushes need to be replaced. After six months to one year, depending on use, return your tool to the nearest *MILWAUKEE* service facility for the following:

- Lubrication
- Brush inspection and replacement
- Mechanical inspection and cleaning (gears, spindles, bearings, housing, etc.)
- Electrical inspection (switch, cord, armature, etc.)
- Testing to assure proper mechanical and electrical operation



WARNING!

To reduce the risk of injury, electric shock and damage to the tool, never immerse your tool in liquid or allow a liquid to flow inside the tool.

Cleaning

Clean dust and debris from vents. Keep the tool handles clean, dry and free of oil or grease. Use only mild soap and a damp cloth to clean your tool since certain cleaning agents and solvents are harmful to plastics and other insulated parts. Some of these include: gasoline, turpentine, lacquer thinner, paint thinner, chlorinated cleaning solvents, ammonia and household detergents containing ammonia. Never use flammable or combustible solvents around tools.

Repairs

If your tool is damaged, return the entire tool to the nearest service center listed on the back cover of this operator's manual.

ACCESSORIES



WARNING!

To reduce the risk of injury, always unplug the tool before attaching or removing accessories. Use only specifically recommended accessories. Others may be hazardous.

For a complete listing of accessories refer to your *MILWAUKEE* Electric Tool catalog or go on-line to www.milwaukeetool.com. To obtain a catalog, contact your local distributor or a service center listed on the back cover of this operator's manual.

FIVE YEAR TOOL LIMITED WARRANTY

Every *MILWAUKEE* tool is tested before leaving the factory and is warranted to be free from defects in material and workmanship. *MILWAUKEE* will repair or replace (at *MILWAUKEE*'s discretion), without charge, any tool (including battery chargers) which examination proves to be defective in material or workmanship from five (5) years after the date of purchase. Return the tool and a copy of the purchase receipt or other proof of purchase to a *MILWAUKEE* Factory Service/Sales Support Branch location or *MILWAUKEE* Authorized Service Station, freight prepaid and insured. This warranty does not cover damage from repairs made or attempted by other than *MILWAUKEE* authorized personnel, abuse, normal wear and tear, lack of maintenance, or accidents.

Battery Packs, Flashlights, and Radios are warranted for one (1) year from the date of purchase.

THE REPAIR AND REPLACEMENT REMEDIES DESCRIBED HEREIN ARE EXCLUSIVE. IN NO EVENT SHALL *MILWAUKEE* BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING LOSS OF PROFITS.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, OR CONDITIONS, WRITTEN OR ORAL, EXPRESSED OR IMPLIED FOR MERCHANTABLILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR USE OR PURPOSE.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state and province to province. In those states that do not allow the exclusion of implied warranties or limitation of incidental or consequential damages, the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty applies to the United States, Canada, and Mexico only.

RÈGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES



VOUS DEVEZ LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

Le non-respect, même partiel, des instructions ci-après entraîne un risque de choc électrique, d'incendie et/ou de blessures graves.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AIRE DE TRAVAIL

- Veillez à ce que l'aire de travail soit propre et bien éclairée.
 Le désordre et le manque de lumière favorisent les accidents.
- N'utilisez pas d'outils électriques dans une atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques créent des étincelles qui pourraient enflammer les poussières ou les vapeurs.
- Tenez à distance les curieux, les enfants et les visiteurs pendant que vous travaillez avec un outil électrique. Ils pourraient vous distraire et vous faire faire une fausse manoeuvre. Installez des barrières ou des écrans protecteurs si nécessaire.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- 4. Les outils mis à la terre doivent être branchés dans une prise de courant correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements pertinents. Ne modifiez jamais la fiche de quelque façon que ce soit, par exemple en enlevant la broche de mise à la terre. N'utilisez pas d'adaptateur de fiche. Si vous n'êtes pas certain que la prise de courant est correctement mise à la terre, adressez-vous à un électricien qualifié. En cas de défaillance ou de défectuosité électrique de l'outil, une mise à la terre offre un trajet de faible résistance à l'électricité qui autrement risquerait de traverser l'utilisateur.
- 5. Les outils à double isolation sont équipés d'une fiche polarisée (une des lames est plus large que l'autre), qui ne peut se brancher que d'une seule façon dans une prise polarisée. Si la fiche n'entre pas parfaitement dans la prise, inversez sa position ; si elle n'entre toujours pas bien, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise de courant polarisée. Ne modifiez pas la fiche de l'outil. La double isolation d'elimine le besoin d'un cordon d'alimentation à trois fils avec mise à la terre ainsi que d'une prise de courant mise à la terre.
- Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre (tuyauterie, radiateurs, cuisinières, réfrigérateurs, etc.). Le risque de choc électrique est plus grand si votre corps est en contact avec la terre.
- N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'eau. La présence d'eau dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.
- 8. Ne maltraitez pas le cordon. Ne transportez pas l'outil par son cordon et ne débranchez pas la fiche en tirant sur le cordon. N'exposez pas le cordon à la chaleur, à des huiles, à des arêtes vives ou à des pièces en mouvement. Remplacez immédiate-ment un cordon endommagé. Un cordon endommagé augmente le risque de choc électrique.
- Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, employez un prolongateur pour l'extérieur marqué « W-A » ou « W ». Ces cordons sont faits pour être utilisés à l'extérieur et réduisent le risque de choc électrique.

SÉCURITÉ DES PERSONNES

- 10. Restez alerte, concentrez-vous sur votre travail et faites preuve de jugement. N'utilisez pas un outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un instant d'inattention suffit pour entraîner des blessures graves.
- 11. Habillez-vous convenablement. Ne portez ni vêtements flottants ni bijoux. Confinez les cheveux longs. N'approchez jamais les cheveux, les vêtements ou les gants des pièces

- **en mouvement.** Des vêtements flottants, des bijoux ou des cheveux longs risquent d'être happés par des pièces en mouvement.
- 12. Méfiez-vous d'un démarrage accidentel. Avant de brancher l'outil, assurez-vous que son interrupteur est sur ARRÊT. Le fait de transporter un outil avec le doigt sur la détente ou de brancher un outil dont l'interrupteur est en position MARCHE peut mener tout droit à un accident.
- 13. Enlevez les clés de réglage ou de serrage avant de démarrer l'outil. Une clé laissée dans une pièce tournante de l'outil peut provoquer des blessures.
- 14. Ne vous penchez pas trop en avant. Maintenez un bon appui et restez en équilibre en tout temps. Un bonne stabilité vous permet de mieux réagir à une situation inattendue.
- 15. Utilisez des accessoires de sécurité. Portez toujours des lunettes ou une visière. Selon les conditions, portez aussi un masque antipoussière, des bottes de sécurité antidérapantes, un casque protecteur et/ou un appareil antibruit.

UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS

- 16. Immobilisez le matériau sur une surface stable au moyen de brides ou de toute autre façon adéquate. Le fait de tenir la pièce avec la main ou contre votre corps offre une stabilité insuffisante et peut amener un dérapage de l'outil.
- 17. Ne forcez pas l'outil. Utilisez l'outil approprié à la tâche. L'outil correct fonctionne mieux et de façon plus sécuritaire. Respectez aussi la vitesse de travail qui lui est propre.
- 18. N'utilisez pas un outil si son interrupteur est bloqué. Un outil que vous ne pouvez pas commander par son interrupteur est dangereux et doit être réparé.
- 19. Débranchez la fiche de l'outil avant d'effectuer un réglage, de changer d'accessoire ou de ranger l'outil. De telles mesures préventives de sécurité réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.
- Rangez les outils hors de la portée des enfants et d'autres personnes inexpérimentées. Les outils sont dangereux dans les mains d'utilisateurs novices.
- 21. Prenez soin de bien entretenir les outils. Les outils de coupe doivent être toujours bien affûtés et propres. Des outils bien entretenus, dont les arêtes sont bien tranchantes, sont moins susceptibles de coincer et plus faciles à diriger. N'utilisez pas un outil défectueux. Fixez-y une étiquette marquée « Hors d'usage » jusqu'à ce qu'il soit réparé.
- 22. Soyez attentif à tout désalignement ou coincement des pièces en mouvement, à tout bris ou à toute autre condition préjudiciable au bon fonctionnement de l'outil. Si vous constatez qu'un outil est endommagé, faites-le réparer avant de vous en servir. De nombreux accidents sont causés par des outils en mauvais état.
- 23. N'utilisez que des accessoires que le fabricant recommande pour votre modèle d'outil. Certains accessoires peuvent convenir à un outil, mais être dangereux avec un autre.

RÉPARATION

- 24. La réparation des outils électriques doit être confiée à un réparateur qualifié. L'entretien ou la réparation d'un outil électrique par un amateur peut avoir des conséquences graves.
- 25. Pour la réparation d'un outil, n'employez que des pièces de rechange d'origine. Suivez les directives données à la section « Réparation » de ce manuel. L'emploi de pièces non autorisées ou le non-respect des instructions d'entretien peut créer un risque de choc électrique ou de blessures.

RÈGLES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES

- 1. Tenez l'outil par ses parties isolées lorsqu'il y a risque de contact de l'outil avec des fils sous tension ou même, le cordon de l'outil. Le contact d'une partie métallique de l'outil avec un fil sous tention comporte un risque de choc électrique.
- 2. L'exposition au bruit intense peut occasionner des troubles auditifs. Portez un protecteur anti-bruit lorsque vous utilisez l'outil pour une période prolongée.
- 3. Tenez les mains à l'écart des arêtes tranchantes et des pièces en mouvement.
- 4. **Entretenez les étiquettes et marqies di fabricant.** Les indications qu'elles contiennent sont précieuses. Si elles deviennent illisibles ou se détachent, faites-les remplacer gratuitement à un centre de service *MILWAUKEE* accrédité.
- 5. AVERTISSEMENT! La poussière degage par perçage, sclage, perçage et autres travaux de construction contient des substances chimiques reconnues comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres troubles de reproduction. Voici quelques exemples de telles substances :
 - Le plomb contenu dans la peinture au plomb.
 - Le silice cristallin contenu dans la brique, le béton et divers produits de maçonnerie.
 - L'arsenic et le chrome servant au traitement chimique du bois.

Les risque associés à l'exposition à ces substances varient, dépendant de la fréquence des travaux. Afin de minimiser l'exposition à ces substances chimiques, assurez-vous de travailler dans un endroit bien aéré et d'utiliser de l'equipement de sécurité tel un masque antipoussière spécifiquement conçu pour la filtration de particules microscopiques.

	Spécifications						
No de cat.	Volts CA	Vide/ T/min á vide	Vide/ Coups/ min á vide	Forets- Percussion Carburés	Carottiers à percussion	Pièce d'ancrage à autoforage	Ciseaux
5345-21	120	150-400*	1300-3450*	45 mm (1-3/4")	152 mm (6")	16 mm (5/8")	Voir « Cisellement
5346-21	120	150-400*	1300-3450*	45 mm (1-3/4")	152 mm (6")	16 mm (5/8")	et burinage »
5346-28	120	150-400*	1300-3450*	45 mm (1-3/4")	152 mm (6")	16 mm (5/8")	

^{*} EFCC - La commande du curcuit électronique de réaction « EFCC » maintient une vitesse de rotation constante sans égard à la charge.

	Pictographie
	Double Isolation
	l'Association canadienne de normalisation (ACNOR)
(UL)	Underwriters Laboratories, Inc.
V~	Courant alternatif
Α	Ampères
n _o xxxx/min.	Tours-minute à vide (RPM)
<u>NOM</u> ·137·₩	Inscription mexicaine d'approbation
BPM	Coups/minute á vide (BPM)

DESCRIPTION FONCTIONNELLE (10) 1. Prise de poignée latérale arrière 2. Système antivibration Indicateur de régimes 4. Poignée 5. Détente 6. Fiche signalétique 7. Bouton d'arrêt de rotation Verrou de foret (No de cat. 5345-21) Collet de déclenchement de foret (7)(No de cat. 5346-21 et 5346-28) (6) 9. Écran antipoussière 10. Poignée latérale antivibration No de cat. 5345-21 11. Bouton de réglage de la jauge 12. Jauge de profondeur No de cat. 5346-21, 5346-28


MISE À LA TERRE



Si le fil de mise à la terre est incorrectement raccordé, il peut en résulter des risques de choc électrique. Si vous n'êtes pas certain que la prise dont vous vous servez est correctement mise à la terre, faites-la vérifier par un électricien. N'altérez pas la fiche du cordon de l'outil. N'enlevez pas de la fiche, la dent qui sert à la mise à la terre. N'employez pas l'outil si le cordon ou la fiche sont en mauvais état. Si tel est le cas, faites-les réparer dans un centreservice MILWAUKEE accrédité avant de vous en servir. Si la fiche du cordon ne s'adapte pas à la prise, faites remplacer la prise par un électricien.

Outils mis à la terre : Outils pourvus d'une fiche de cordon à trois dents

Les outils marqués « Mise à la terre requise » sont pourvus d'un cordon à trois fils dont la fiche a trois dents. La fiche du cordon doit être branchée sur une prise correctement mise à la terre (voir Figure A). De cette façon, si une défectuosité dans le circuit électrique de l'outil survient, le relais à la terre fournira un conducteur à faible résistance pour décharger le courant et protéger l'utilisateur contre les risques de choc électrique.

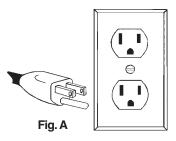


La dent de mise à la terre de la fiche est reliée au système de mise à la terre de l'outil via le fil vert du cordon. Le fil vert du cordon doit être le seul fil raccordé à un bout au système de mise à la terre de l'outil et son autre extrémité ne doit jamais être raccordée à une borne sous tension électrique.

Votre outil doit être branché sur une prise appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément aux codes et ordonnances en vigueur. La fiche du cordon et la prise de courant doivent être semblables à celles de la Figure A.

Outils à double isolation: Outils pourvus d'une fiche de cordon à deux dents

Les outils marqués « Double Isolation » n'ont pas besoin d'être raccordés à la terre. Ils sont pourvus d'une double isolation conforme eux exigences de l'OSHA et satisfont aux normes de l'Underwriters Laboratories, Inc., de l'Association canadienne de normalisation (ACNOR) et du « National Electrical Code » (code national de l'électricité). Les outils à double isolation peuvent être branchés sur n'importe laquelle des prises à 120 volt illustrées ci-contre Figure B et C.






Fig. B

Fig. C

CORDONS DE RALLONGE

Si l'emploi d'un cordon de rallonge est nécessaire, un cordon à trois fils doit être employé pour les outils mis à la terre. Pour les outils à double isolation, on peut employer indifféremment un cordon de rallonge à deux ou trois fils. Plus la longueur du cordron entre l'outil et la prise de courant est grande, plus le calibre du cordon doit être élevé. L'utilisation d'un cordon de rallonge incorrectement calibré entraîne une chute de voltage résultant en une perte de puissance qui risque de détériorer l'outil. Reportez-vous au tableau ci-contre pour déterminer le calibre minimum du cordon.

Moins le calibre du fil est élevé, plus sa conductivité est bonne. Par exemple, un cordon de calibre 14 a une meilleure conductivité qu'un cordon de calibre 16. Lorsque vous utilisez plus d'une rallonge pour couvrir la distance, assurez-vous que chaque cordon possède le calibre minimum requis. Si vous utilisez un seul cordon pour brancher plusieurs outils, additionnez le chiffre d'intensité (ampères) inscrit sur la fiche signalétique de chaque outil pour obtenir le calibre minimal requis pour le cordon.

Directives pour l'emploi des cordons de rallonge

- Si vous utilisez une rallonge à l'extérieur, assurez-vous qu'elle est marquée des sigles « W-A » (« W » au Canada) indiquant qu'elle est adéquate pour usage extérieur.
- Assurez-vous que le cordon de rallonge est correctement câblé et en bonne condition. Remplacez tout cordon derallonge détérioré ou faites-le remettre en état par une personne compétente avant de vous en servir.
- Tenez votre cordon de rallonge à l'écart des objets ranchants, des sources de grande chaleur et des endroits humides ou mouillés.

Calibres minimaux recommandés pour les cordons de rallonge*

Fiche signalétique	Longueur du cordon de rallonge (m)						
Ampères	7,6	15,2	22,8	30,4	45,7	60,9	
0 - 5,0	16	16	16	14	12	12	
5,1 - 8,0	16	16	14	12	10		
8,1 - 12,0	14	14	12	10			
12,1 - 15,0	12	12	10	10			
15,1 - 20,0	10	10	10				

^{*} Basé sur sur une chute de voltage limite de 5 volts à 150% de l'intensité moyenne de courant.

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES POUR LES CONSULTER AU BESOIN.

MONTAGE DE L'OUTIL



Afin de réduire le risque de blessures, débranchez toujours l'outil avant d'y faire des réglages, d'y attacher ou d'en enlever les accessoires. L'usage d'accessoires autres que ceux qui sont spécifiquement recommandés pour cet outil peut comporter des risques.

Positionnement de la poignée latérale (Fig. 1)



- 1. Desserrez légèrement la poignée en la dévissant.
- 2. Faites-la pivoter à la position requise.
- 3. Serrez-la à fond.





Pour minimiser les risques de blessures corporelles, utilisez toujours la poignée laterérale lorsque vous maniez l'outil. Étayez-la et maintenez-la solidement.

La poignée latérale peut être placée à l'arrière de l'outil. Enlevez-la et posez-la à une des positions pourvues de chaque côté de l'outil (1). Utilisez le bouton de la poignée latérale (qui accompagne l'outil) pour fixer la jauge de profondeur lorsque la poignée est en position avancée.

Insertion des forets et ciseaux (Fig. 2) Système d'entraînement à cannelures (No de Cat. 5345-21)

Le marteau rotatif No 5345-21 utilise des forets carburés à tige cannelée et des ciseaux à percussion en acier à tige ronde et hexagonale.

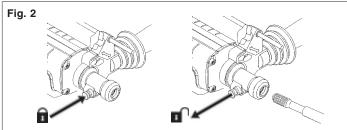

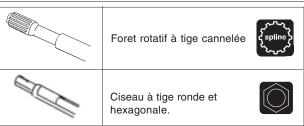

1. Insérez le foret ou le ciseau dans le bec de l'outil.


Si vous utilisez un foret, assurez-vous que les cannelures de la queue s'emboîtent dans les cannelures de la paroi intérieure du bec de l'outil.

- Si vous utilisez un ciseau, assurez-vous que l'encoche sur la tige est orientée vers le bas face au verrou de foret.
- Pour verrouiller, poussez le verrou de foret vers la gauche tel qu'illustré ci-dessus.
- 3. Pour déverrouiller, poussez le verrou vers la droite tel qu'illustré.

N.B. Soyez prudent lorsque vous maniez des forets ou des ciseaux brûlants.

Insertion des forets et ciseaux (Fig. 3) Système d'entraînement à cannelures « SDS max. » (No de Cat. 5346-21 et 5346-28)

Le marteau (No 5346-21 et 5346-28) utilise des forets SDS max. et des ciseaux à percussion en acier.

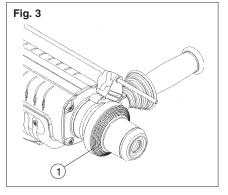




- 1. Insérez le foret ou le ciseau dans le bec de l'outil.
- Tournez la pièce lentement jusqu'à ce qu'elle s'aligne sur le mécanisme d'enclenchement.
- 3. Poussez la pièce dans l'outil pour qu'elle s'enclenche.
- 4. Tirez sur la pièce pour vérifier l'enclenchement.
- Pour retirer le foret ou le ciseau, tirez le collet de déclenchement (3) du foret vers l'arrière de l'outil et enlevez la pièce.

N.B. Soyez prudent lorsque vous maniez des forets ou des ciseaux brûlants.

Réglage de la jauge de profondeur (Fig. 4)

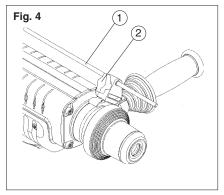

- 1. Desserrez le bouton de réglage de la jauge de profondeur (2).
- Glissez la tige de la jauge (1) vers l'arrière ou vers l'avant jusqu'à la profondeur désirée. La profondeur de forage est la distance entre la bout du foret et le bout de le jauge de profondeur.
- 3. Serrez le bouton de réglage de la jauge á fond.

MANIEMENT

Ces marteaux rotatifs sont pourvus d'une commande de circuit électronique de réaction « EFCC » qui améliore le rendement er la durée de l'outil.

Démarrage souple

Cette caractéristique réduit l'effet du couple antagoniste sur l'outil et l'utilisateur. Elle augmente graduellement la vitesse du moteur entre le point mort et la vitesse désignée au sélecteur de régime.

Commande de réaction


Le système de commande électronique de régime permet à l'outil de maintenir une vitesse et un couple constants entre les conditions de fonctionnement à vide ou à charge.



Pour minimiser les risques de blessures, portez des lunettes à coques latérales. Débranchez l'outil avant de changer les accessoires ou d'effectuer des réglages.

Choix du mode d'action (Fig. 5)

La commande d'arrêt de rotation peut être placée à la position de percussion seulement « Hammering only » ou à la position de percussion avec rotation « Hammering-with-rotation ». Le marteau rotatif (No 5346-21 et 5346-28) est pourvu d'une troisième position de réglage qui permet d'ajuster l'angle du ciseau.

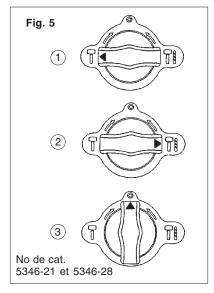

- La position de percussion seulement « Hammering only » (1) est à utiliser avec les accessoires de percussion seulement pour ciseler ou installer des pièces d'ancrage autoforeuses.
- Le mode de percussion avec rotation. Sert à forer des trous à l'aide de forets.
- Réglage de ciseau. (No de cat. 5346-21 et 5346-28) Utilisez cette position (3), lorsqu'un ciseau est monté sur l'outil, pour ajuster l'angle du ciseau par rapport à l'outil.
 - Placez la commande d'arrêt de rotation à la position de réglage d'angle.
 - Donnez au ciseau l'angle voulu.
 - Placez la commande d'arrêt de rotation à la position « Hammering only ».

N.B. Pour engager le mécanisme de percussion, exercez une pression sur le foret. La percussion va s'arrêter dès que vous relâcherez la pression.

Percussion seulement « Hammering only » Système d'entraînement à cannelures (No de cat. 5345-21)

Lorsqu'un ciseau ou un autre outil de percussion seulement est installé sur le marteau 5345-21, alors que la commande d'arrêt de rotation est la position percussion avec rotation, le mécanisme d'entraînement rotatoire n'engage pas la rotation du ciseau ou de l'outil de percussion, même s'il est en mouvement. Le modèle 5345-21 peut utiliser un ciseau ou un autre outil de percussion, automatiquement sans rotation, à l'une ou l'autre des positions de percussion seulement ou de percussion avec rotation.

Percussion seulement « Hammering only » Système d'entraînement SDS max. (No de cat. 5346-21 et 5346-28)

Lorsque vous utilisez un ciseau ou un autre outil de percussion avec le marteau (No de cat. 5346-21 et 5346-28), la commande d'arrêt de rotation soit être placée à la position de percussion seulement. Le mécanisme d'entraînement rotatoire engage la rotation du ciseau ou de l'outil à percussion qui y est installé, lorsque la commande d'arrêt de rotation est à la position percussion avec rotation.

N.B. Ces marteaux rotatifs doivent être réglés à la position percussion seulement pour la pose des pièces d'ancrage autoforeuses. Voir instructions aux pose des pièces d'ancrage à autoforage.

Choix du régime



Pour minimiser les risques de blessures, lors de l'usage d'un ciseau ou d'un autre outil de percussion avec un marteau (No de cat. 5346-21 et 5346-28), placez la commande d'arrêt de rotation du marteau à la position percussion seulement.

Ces marteaux rotatifs sont pourvus d'un sélecteur de régime Le sélecteur de régime permet à l'utilisateur de régler la vitesse de rotation (T/min) et le rythme de percussion (Coups/min.)

Pour changer la vitesse, placez le sélecteur de régime à la position désirée.

Les basses vitesses offrent une meilleure maîtrise pour commencer à percer les trous et elles des morceaux de matériau se détachent des rebords du trou au moment ou le foret passe au travers du matériau. Lorsque vous ciselez dans un matériau friable ou mou, utilisez les basses vitesses pour minimiser les dommages aux environs de l'aire de forage.

Les vitesses plus hautes offrent une pénétration plus rapide du forage et du cisellement au cours des travaux de démolition.

Démarrage et arrêt de l'outil

- 1. Pour mettre l'outil en marche, appuyez sur la détente.
- 2. Pour arrêter l'outil, relâchez la détente.

Démarrage à froid

Si l'outil est rangé durant longtemps à basse température, il se peut que la percussion ne débute pas immédiatement parce que le lubrifiant sera figé. Pour réchauffer l'outil,

- 1. Insérez un foret et verrouillez-le dans l'outil.
- Mettez l'outil en marche en appuyant fortement le foret sur une surface de béton ou de bois.
- Faites alterner la mise en marche et l'arrêt à plusieurs reprises par intervalles de quelques secondes. En peu de temps, l'outil commencera à fonctionner. Plus l'outil sera froid, plus le temps de réchauffement sera long.




Une plus forte pression n'améliore pas le rendement de l'outil. Si une trop forte pression est exercée, le dispositif antivibration du marteau rotatif sera faussé et la vibration de la poignée deviendra plus sensible.

Pression sur l'outil (Fig. 6)

Ce marteaux rotatifs est pourvu d'un système antivibration pour assurer le confort de l'utitisateur sans diminuer la performance de l'outil. Le moteur est suspendu séparément de la poignée de commande. Des éléments isolants absorbent jusqu'à 50 % des vibrations durant la rotation ou la percussion.

La pression idéale exercée par l'utilisateur comprime légèrement les soufflets et laisse l'outil travailler efficacement tandis que la poignée demeure stable.

Une trop grande pression comprime fortement les soufflets, neutralisant leur effet antivibration. Si tel est le cas, l'utifisateur pourra s'en réndre compte et corriger la-pression sur l'outil (Fig. 6).

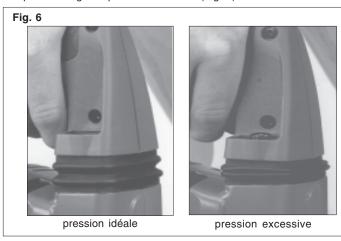

Le même principe s'applique à la poignée latérale. Une pression modérée favorisera le contrôle de la vibration, tandis qu'une trop grande pression produira le contraire.

Percussion ou percussion avec rotation

Placez l'outil et empoignez-le solidement puis appuyez sur la détente.

N'exercez que la pression nécessaire à maintenir l'outil en place et empêcher la pointe du foret de "patiner" sur la surface. Cet outil a été conçu de façon à fournir le meilleur rendement à pression modérée.

Si, au cours du perçage d'un trou profond, la vitesse de rotation commence à diminuer, retirez partiellement le foret pendant qu'il tourne pour que les débris de forage soient éjectés.

N.B. N'utilisez pas d'eau pour abattre la poussière pour éviter de bloquer les cannelures du foret et d'en occasionner le grippage. S'il arrive que le foret reste coincé, le dispositif à couple élevé d'accouplement à glissement non réglable intégré au mécanisme de l'outil arrêtera automatiquement la rotation du foret. En tel cas, relâchez la détente, dégagez le foret et recommencez à percer.

Utilisation de carottiers percutants (Fig. 7 - 10)

Les carottiers sont utiles pour percer de grands trous pour les conduits et les tuyaux. Les carottiers robustes de *MILWAUKEE* sont pourvus de parois d'acier trempé et de dents carburées. Ces carottiers sont spécifiquement concus pour le forage rapide et précis en rotation avec percussion.

 Nettoyez et lubrifiez le filetage de l'adaptateur du carottier. Ceci rendra le démontage plus facile. Vissez le bout fileté de l'adaptateur dans l'arrière du carottier. Poussez la plaque de guidage sur le bout pointu de la goupille de centrage. Insérez la goupille de centrage et la plaque de guidage ainsi reliées dans le carottier. Assurez-vous que le bout le plus petit de la goupille est bien en place dans le trou au centre du carottier (Fig. 7).




- Insérez l'adaptateur dans le bec de l'outil tel que décrit sous la rubrique « Insertion des forets ». Placez la commande d'arrêt de rotation à la position de percussion avec rotation « Hammering-withrotation ».
- 4 Appuyez fermement la goupille de centrage sur le point de repère central du trou à percer, tenez l'outil solidement et appuyez sur la détente (Fig. 8).



N.B Si une goupille de centrage et une plaque de guidage ne sont pas disponibles, utilisez un gabarit ou une planche encochée pour commencer à percer (Fig. 9).



- Lorsque le trou atteint la profondeur des dents du carottier, retirez la goupille de centrage et la plaque de guidage. Continuez ensuite à driller.
- Pour remplacer le carottier, pointez l'outi vers le haut en l'écartant de vous, tel qu'indiqué, et faites-te tourner un moment à vide pour desserrer le carottier de l'adaptateur (Fig. 10).

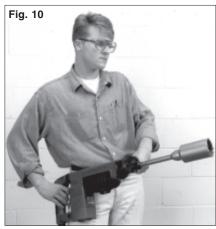

N.B. Pour les trous plus profonds, retirez le carottier du trou, brisez et enlevez la carotte. Reprenez le perçage.





Afin de réduire le risque de blessures corporelles et de dommage à i'outil ou à la surface de travail .

- Utilisez toujours le mode de percussion seulement,
 « Hammering only » pour la pose des pièces d'ancrage.
 N'employez jamais le mode de percussion avec rotation
 « Hammering-with-percussion » pour ce travail.
- Ne passez jamais du mode de percussion au mode de percussion avec rotation avant que la pièce d'ancrage ne soit parfaitement fixée et que le mandrin à pièce d'ancrage dentelée ne soit retiré de la pièce d'ancrage.

Pose des pièces d'ancrage à autoforage (Fig. 11 - 16)

Ces marteaux rotatifs sont pourvus d'une commande d'arrêt de rotation. Cette caractéristique est utile pour la pose des pièces d'ancrage autoforeuses jusqu'à 16 mm (5/8"). Les pièces d'ancrage dentelées *MILWAUKEE* exigent l'emploi d'un adaptateur conique de type B.

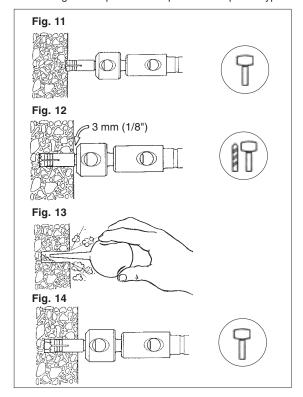

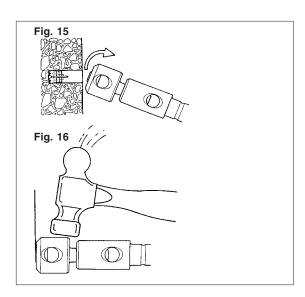

- Placez le mandrin à pièce d'ancrage dentelée approprié dans l'adaptateur conique de type B. Ensuite, introduisez l'adaptateur conique de type B dans l'outil et verrouillez-le en place tel qu'indiqué sous la rubrique « Installation des forets et des ciseaux ».
- 2. Introduisez la pièce d'ancrage dans le mandrin à pièce d'ancrage dentelée. Placez la commande d'arrêt de rotation à la position de percussion seulement « Hammering only ». Posez la pièce d'ancrage sur votre repère et martelez-la jusqu'à ce que les dents de la pièce aient pénétré le béton (Fig. 11).
- 3. Tournez la commande d'arrêt de rotation à la position de percussion avec rotation « Percussion-with-rotation » et forez jusqu'à ce que le mandrin soit à 3 mm (1/8") au-dessus du béton (Fig. 12).
 - **N.B.** Il peut être nécessaire de débarrasser la pièce d'ancrage de la poussière et des rognures plusieurs fois durant le forage d'un trou.
- 4. Retirez la pièce d'ancrage du trou pendant que l'outil tourne encore. Nettoyez la pièce d'ancrage en la pointant vers le bas et en actionnant plusieurs fois le moteur de l'outil de façon intermittente. Enlevez la poussièr du trou à l'aide d'un aspirateur ou d'une poire à souffler (Fig. 13).
- 5. Placez la cheville de retenue dans la pièce d'ancrage et introduisez la pièce d'ancrage dans le trou. Tournez la commande d'arrêt de rotation à la position de percussion seulement « Hammering only » et martelez fermement la pièce d'ancrage dans le trou (Fig. 14).
- 6. Détachez la tête de la pièce d'ancrage. Pour retirer la tête d'une pièce d'un calibre maximal de 16 mm (5/8") maintenez solidement les poignée et tirez brusquement l'outil vers vous (Fig. 15) ou détachez la tête de la pièce d'ancrage avec marteau, tel qu'indiqué (Fig. 16). La pièce d'ancrage est maintenant prête à recevoir le boulon.
- 7. Pour retirer la tête de la pièce d'ancrage du maridin à pièce d'ancrage, utilisez le goujon d'éjection No 48-86-0100.
- 8. Pour retirer le mandrin à pièce d'ancrage, retirez d'abord l'adaptateur conique de type B du bec de l'outil. Introduisez le goujon d'éjection qui accompagne l'adaptateur dans le trou sur le côté de l'adaptateur conique de type B et frappez-le d'un coup sec pour éjecter le mandrin à pièce d'ancrage.

Cisellement et burinage

Les marteaux rotatifs *MILWAUKEE* 45 mm (1-3/4") employés pour le burinage et le cisellement.

Pour buriner, tenez l'outil à angle de la surface de travail. Commencez par un coin ou en bordure de la surface et ciselez une petite partie de la surface à la fois plutôt que d'en prendre trop grand.

Plusieurs genres d'accessoires sont offerts :

	Boucharde Employée pour les surfaces en béton.
	Ciseau à mortier Servant à enlever le vieux mortier avant de jointoyer ou de calfeutrer.
Œ	Ciseau à pointe robuste Employé pour les légers travaux de démolition et pour commencer le forage d'un trou dans une dalle de béton.
	Ciseau à plat Employé pour cisailler les bords, rainurer et dégrossir les surfaces.
	Ciseau à détartrer Servant à enlever le tartre et les éclaboussures de soudage ou couper en ligne droite.
	Ciseau à fendre Pour faire des fentes et découper entre les trous pratiqués dans le béton ou la maçonnerie.

MAINTENANCE



Pour minimiser les risques de blessures, débranchez toujours l'outil avant d'y effectuer des travaux de maintenance. Ne faites pas vous-même le démontage de l'outil ni le rebobinage du système électrique. Consultez un centre de service MILWAUKEE accrédité pour toutes les réparations.

Entretien de l'outil

Gardez l'outil en bon état en adoptant un programme d'entretien ponctuel. Avant de vous en servir, examinez son état en général. Inspectez-en la garde, interrupteur, cordon et cordon de rallonge pour en déceler les défauts. Vérifiez le serrage des vis, l'alignement et le jeu des pièces mobiles, les vices de montage, bris de pièces et toute autre condition pouvant en rendre le fonctionnement dangereux. Si un bruit ou une vibration insolite survient, arrêtez immédiatement l'outil et faites-le vérifier avant de vous en servir de nouveau. N'utilisez pas un outil défectueux. Fixez-y une étiquette marquée « HORS D'USAGE » jusqu'à ce qu'il soit réparé (voir « Réparations »).

Normalement, il ne sera pas nécessaire de lubrifier l'outil avant que le temps ne soit venu de remplacer les balais. Après une période pouvant aller de 6 mois à un an, selon l'usage, retournez votre outil à un centre de service *MILWAUKEE* accrédité pour obtenir les services suivants :

- Lubrification
- Inspection et remplacement des balais
- Inspection et nettoyage de la mécanique (engrenages, pivots, coussinets, boîtier etc.)
- Inspection électrique (interrupteur, cordon, induit etc.)
- · Vérification du fonctionnement électromécanique



Pour minimiser les risques de blessures, choc électrique et dommage à l'outil, n'immergez jamais l'outil et ne laissez pas de liquide s'y infiltrer.

Nettoyage

Débarrassez les évents des débris et de la poussière. Gardez les poignées de l'outil propres, à sec et exemptes d'huile ou de graisse. Le nettoyage de l'outil doit se faire avec un linge humide et un savon doux. Certains nettoyants tels l'essence, la térébenthine, les diluants à laque ou à peinture, les solvants chlorés, l'ammoniaque et les détergents d'usage domestique qui en contiennent pourraient détériorer le plastique et l'isolation des pièces. Ne laissez jamais de solvants inflammables ou combustibles auprès des outils.

Réparations

Si votre outil doit être réparé, retournez-le en entier au centre-service le plus près selon la liste apparaissant à la dernière page de ce manuel.

ACCESSOIRES



Pour minimiser les risques de blessures, débranchez toujours l'outil avant d'y installer ou d'en enlever les accessoires. L'emploi d'accessoires autres que ceux qui sont expressément recommandés pour cet outil peut présenter des risques.

Pour une liste complète des accessoires, prière de se reporter au catalogue *MILWAUKEE* Electric Tool ou visiter le site internet www.milwaukeetool.com. Pour obtenir un catalogue, il suffit de contacter votre distributeur local ou l'un des centres-service énumérés sur la page de couverture de ce manuel.

GARANTIE LIMITÉE DE L'OUTIL DE CINQ ANS

Tous les outils *MILWAUKEE* sont testés avant de quitter l'usine et sont garantis exempts de vice de matériau ou de fabrication. *MILWAUKEE* réparera ou remplacera (à la discrétion de *MILWAUKEE*), sans frais, tout outil (y compris les chargeurs de batterie) dont l'examen démontre le caractère défectueux du matériau ou de la fabrication dans les cinq (5) ans suivant la date d'achat. Retourner l'outil et une copie de la facture ou de toute autre preuve d'achat à une branche Entretien usine/Assistance des ventes de l'établissement *MILWAUKEE* ou à un centre d'entretien agréé par *MILWAUKEE*, en port payé et assuré. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par les réparations ou les tentatives de réparation par quiconque autre que le personnel agréé par *MILWAUKEE*, les utilisations abusives, l'usure normale, les carences d'entretien ou les accidents.

Les batteries, les lampes de poche et les radios sont garanties pour un (1) an à partir de la date d'achat.

LES SOLUTIONS DE RÉPARATION ET DE REMPLACEMENT DÉCRITES PAR LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIVES. *MILWAUKEE* NE SAURAIT ÊTRE RESPONSABLE, EN AUCUNE CIRCONSTANCE, DES DOMMAGES ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU INDIRECTS, Y COMPRIS LES MANQUES À GAGNER.

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES OU CONDITIONS, ÉCRITES OU ORALES, EXPRESSES OU TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UNE UTILISATION OU UNE FIN PARTICULIÈRE.

Cette garantie vous donne des droits particuliers. Vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits variant d'un état à un autre et d'une province à une autre. Dans les états qui n'autorisent pas les exclusions de garantie tacite ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer. Cette garantie s'applique aux États-Unis, au Canada et au Mexique uniquement.

REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD



LEA Y ENTIENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES

El no seguir las instrucciones a continuación puede ocasionar una descarga eléctrica, incendio y/o lesiones graves.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

AREA DE TRABAJO

- Mantenga el área de trabajo limpia e iluminada. Las mesas de trabajo desordenadas y las áreas con poca iluminación propician los accidentes.
- No opere las herramientas con motor en ambientes explosivos, tales como los ambientes con líquidos, gases o polvo inflamables. Las herramientas con motor producen chispas que pueden inflamar el polvo o los gases.
- 3. Mantenga a las personas alejadas mientras esté utilizando una herramienta con motor. Las distracciones pueden causar la pérdida del control de la herramienta. Proteja a las demás personas en el área de trabajo contra escombros, tales como astillas y chispas. Instale barreras si se necesitan.

SEGURIDAD ELECTRICA

- 4. Las herramientas conectadas a tierra deben estar enchufadas en un toma corriente que esté instalado correctamente y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas vigentes. Nunca retire la clavija de conexión a tierra o modifique el enchufe de ninguna manera. No use enchufes adaptadores. Consulteun electricista capacitado si tiene dudas para asegurar que el tomacorriente esté correctamente conectado a tierra. Si las herramientas sufren fallas eléctricas, la conexión a tierra proporciona una trayectoria de baja resistencia para que el usuario no quede expuesto a la electricada.
- 5. Las herramientas con aislamiento doble están equipadas con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Hay una sola manera de introducir este enchufe en una toma polarizada. Si el enchufe no se ajusta completamente en la toma, dé vuelta el enchufe. Si el problema persiste, póngase en contacto con un electricista calificado para que instale una toma polarizada. No cambie la toma de ninguna manera. El aislamiento doble lelimina la necesidad de un cable de energía con conexión a tierra con 3 alambres y la de un sistema de suministro de energía con conexión a tierra.
- Evite contacto físico con las superficies conectadas a tierra, tales como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores.
 Existe un riesgo de un choque eléctrico mayor si su cuerpo está expuesto a tierra.
- No exponga las herramientas eléctricas a condiciones de Iluvia o humedad. El agua que entra en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de choque eléctrico.
- 8. No maltrate el cable. Nunca use el cable para transportar las herramientas ni para sacar el enchufe de la toma eléctrica. Mantenga el cable lejos de calefacción, petróleo, bordes afilados o cualquier parte movible. Reemplace inmediatamente cualquier cable dañado. Los cables dañados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
- Al operar una herramienta eléctrica a la intemperie, use un cordón de extensión para la intemperie marcado "W-A" o "W". Estos cordones están aprobados para usos exteriores y reducen el riesgo del choque eléctrico.

SEGURIDAD PERSONAL

10. Esté alerta. Revise su trabajo y use el sentido común. No opere su herramienta cuando esté cansado, distraído o bajo la influencia de drogas alcohol o medicamentos. Un momento de descuido cuando operando un herramienta electrica puede resultar en lesiones graves.

- 11. **Utilice ropa adecuada.** No use ropa suelta o joyas. Mantenga el cabello largo, ropa y guantes alejados de las partes móviles.
- 12. Evite los arranques accidentales. Verifique que el interruptor esté apagado antes de enchufar la herramienta. Transportar la herramienta por el gatillo o enchufarla con el interruptor encendido puede ocasionar accidentes
- Saque las llaves de ajuste antes de encender la herramienta.
 Una llave sujeta a una parte en movimiento puede causar lesiones.
- 14. No se esfuerce, mantenga el control y el balance en todo momento. Mantenga siempre una postura y un balance adecuados. Una postura y un balance correctos otorga un mejor control ante situaciones inesperadas.
- 15. Utilice el equipo de seguridad. Siempre use protección para los ojos. Se debe usar una máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antidelizantes, casco y protector para los oídos, cuando las condiciones así lo requieran.

USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA

- 16. Utilice abrazaderas u otra manera práctica para sujetar y apoyar el material en una plataforma estable. Tener el material en la mano o contra el cuerpo es inestable y puede causar la pérdida del control.
- 17. No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta apropiada para la aplicación. La herramienta realizará el trabajo de manera más eficaz y segura, si la opera a la velocidad apropiada.
- 18. Si el gatillo no enciende o apaga la herramienta, no utilice la herramienta. Una herramienta que no se puede controlar con el gatillo es peligrosa y debe ser reparada.
- 19. Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes de realizar cualquier ajuste, cambiar los accesorios o almacenar la herramienta. Tales medidas precautorias de seguridad reducen el riesgo de encender la herramienta accidentalmente.
- 20. Almacene las herramientas que no se estén usando fuera del alcance de los niños y de personas que no estén capacitadas. Es peligroso permitir a los usuarios utilizar las herramientas, si no están capacitados previamente.
- 21. Mantenga las herramientas en buenas condiciones. Las herramientas cortadoras deben mantenerse afiladas y limpias. Esto reduce el riesgo de que la herramienta se atasque y facilita el control de la misma. No utilice una herramienta dañada. Colóquele una etiqueta que diga "No Debe Usarse" hasta que sea reparada.
- 22. Verique que las partes en movimiento estén alineadas y no estén atascadas. También debe verificarse que las partes no estén rotas o tengan cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta. Si está dañada, se debe reparar la herramienta antes de utilizarla. Muchos accidentes se deben al mantenimiento incorrecto de la herramienta.
- 23. Utilice solamente los accesorios recomendados por el fabricante para ese modelo. Los accesorios que son apropiados para una herramienta pueden aumentar el riesgo de lesiones cuando se usan con otra herramienta.

SERVICIO

24. El servicio de mantenimiento debe ser realizado solamente por personal técnico debidamente capacitado. El servicio o mantenimiento realizado por personal no calificado puede aumentar el riesgo de lesiones. 25. Cuando realice el servicio de mantenimiento, utilice solamente repuestos idénticos. Siga las instrucciones en la sección de mantenimiento de este manual. El uso de partes no autorizadas o el incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento puede aumentar el riesgo de descarga eléctrica o lesiones.

REGLAS ESPECIFICAS DE SEGURIDAD

- Sostenga la herramienta por las superficies aisladas cuando realice una operación donde la herramienta cortadora puede entrar en contacto con alambres que no estén visibles o su porpio cordón. Hacer contacto con un alambre con corriente hará que las partes metálicas expuestas de la herramienta también tengan corriente y produczcan una descarga sobre el operador.
- 2. Al manejar esta herramienta durante períodos prolongados utilice protectores para los oídos. La exposición prolongada a altos niveles de ruido puede provocar pérdida de la audición.
- 3. Mantenga las manos alejadas de todos los bordes cortadores y partes en movimiento.
- 4. **Guarde las etiquetas y placas de especificaciones.** Estas tienen información importante. Si son ilegibles o si no se pueden encontrar, póngase en contacto con un centro de servicio de *MILWAUKEE* para una refacción gratis.
- 5. ¡ADVERTENCIA! Algunas partículas de polvo resultantes del lijado mecánico, aserrado, esmerilado, taladrado y otras actividades relacionadas a la construcción, contienen sustancias químicas que se saben ocasionan cáncer, defectos congénitos u otros daños al aparato reproductivo. A continuación se citan algunos ejemplos de tales sustancias químicas:
 - plomo proveniente de pinturas con base de plomo
 - sílice cristalino proveniente de ladrillos, cemento y otros productos de albañilería y
 - arsénico y cromo provenientes de madera químicamente tratada.

El riesgo que usted sufre debido a la exposición varía dependiendo de la frecuencia con la que usted realiza estas tareas. Para reducir la exposición a estas sustancias químicas: trabaje en un área bien ventilada, y utilice equipo de seguridad aprobado como, por ejemplo, máscaras contra el polvo que hayan sido específicamente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.

			Espec	ificacione	S		
Cat No.	Volts ca	rpm	Golpes por minuto	Brocas c/carburo	Cortadores de corazon		Cinceles
5345-21	120	150 - 400*	1 300 - 3 450*	45 mm (1-3/4")	152 mm (6")	16 mm (5/8")	Vea
5346-21	120	150 - 400*	1 300 - 3 450*	45 mm (1-3/4")	152 mm (6")	16 mm (5/8")	"Cincelado y corte"
5346-28	120	150 - 400*	1 300 - 3 450*	45 mm (1-3/4")	152 mm (6")	16 mm (5/8")	

*EFCC – El Circuito de control de información electrónica mantiene una velocidad constante bajo condiciones de carga variables

	Simbología
	Con doble aislamiento
®	Canadian Standards Association
(UL)	Underwriters Laboratories, Inc.
V~	Volts Corriente alterna
Α	Amperios
n _o xxxx/min.	Revoluciones por minuto (rpm)
NOM-137-	Marca mejicana de la aprobación
BPM	Golpes sin carga (BPM)

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 1. Palanca lateral posterior (10)Sistema de aislamiento de vibración Cuadrante de control de velocidad 4. Empuñadura 5. Gatillo 6. Placa de especificaciones 7. Botón para detener la rotación Seguro de la broca (5) (Cat. No. 5345-21) Collar liberador de la broca (Cat. No. 5346-21 y 5346-28) 9. Protector contra el polvo 10. Mango lateral para aislar la vibración 11. Perilla de adjuste de la varilla de profundidad Cat. No. 5345-21 12. Varilla graduadora de profundidad Cat. No. 5346-21 y 5346-28


TIERRA



Puede haber riesgo de descarga eléctrica si se conecta el cable de conexión de puesta a tierra incorrectamente. Consulte con un electricista certificado si tiene dudas respecto a la conexión de puesta a tierra del tomacorriente. No modifique el enchufe que se proporciona con la herramienta. Nunca retire la clavija de conexión de puesta a tierra del enchufe. No use la herramienta si el cable o el enchufe está dañado. Si está dañado antes de usarlo, llévelo a un centro de servicio MILWAUKEE para que lo reparen. Si el enchufe no se acopla al tomacorriente, haga que un electricista certificado instale un tomacorriente adecuado.

Herramientas con conexión a tierra: Herramientas con enchufes de tres clavijas

Las herramientas marcadas con la frase "Se requiere conexión de puesta a tierra" tienen un cable de tres hilo y enchufes de conexión de puesta a tierra de tres clavijas. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente debidamente conectado a tierra (véase la Figura A). Si la herramienta se averiara o no funcionara correctamente, la

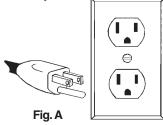


conexión de puesta a tierra proporciona un trayecto de baja resistencia para desviar la corriente eléctrica de la trayectoria del usuario, reduciendo de este modo el riesgo de descarga eléctrica.

La clavija de conexión de puesta a tierra en el enchufe está conectada al sistema de conexión de puesta a tierra de la herramienta a través del hilo verde dentro del cable. El hilo verde debe ser el único hilo conectado al sistema de conexión de puesta a tierra de la herramienta y nunca se debe unir a una terminal energizada.

Su herramienta debe estar enchufada en un tomacorriente apropiado, correctamente instalado y conectado a tierra según todos los códigos y reglamentos. El enchufe y el tomacorriente deben asemejarse a los de la Figura A.

Herramientas con doble aislamiento: Herramientas con clavijas de dos patas

Las herramientas marcadas con "Doble aislamiento" no requieren conectarse "a tierra". Estas herramientas tienen un sistema aislante que satisface los estándares de OSHA y llena los estándares aplicables de UL (Underwriters Laboratories), de la Canadiense Asociación de Estándares (CSA) y el Código Nacional de Electricidad. Las herramientas con doble aislamiento pueden ser usadas en cualquiera de los toma corriente de 120 Volt mostrados en las Figuras B y C.






Fig. B Fig. C

EXTENSIONES ELECTRICAS

Las herramientas que deben conectarse a tierra cuentan con clavijas de tres patas y requieren que las extensiones que se utilicen con ellas sean también de tres cables. Las herramientas con doble aislamiento y clavijas de dos patas pueden utilizarse indistintamente con extensiones de dos a tres cables. El calibre de la extensión depende de la distancia que exista entre la toma de la corriente y el sitio donde se utilice la herramienta. El uso de extensiones inadecuadas puede causar serias caídas en el voltaje, resultando en pérdida de potencia y posible daño a la herramienta. La tabla que aquí se ilustra sirve de guía para la adecuada selección de la extensión.

Mientras menor sea el número del calibre del cable, mayor será la capacidad del mismo. Por ejemplo, un cable calibre 14 puede transportar una corriente mayor que un cable calibre 16. Cuando use mas de una extensión para lograr el largo deseado, asegúrese que cada una tenga al menos, el mínimo tamaño de cable requerido. Si está usando un cable de extensión para mas de una herramienta, sume los amperes de las varias placas y use la suma para determinar el tamaño mínimo del cable de extensión.

Guías para el uso de cables de extensión

- Si está usando un cable de extensión en sitios al aire libre, asegúrese que está marcado con el sufijo "W-A" ("W" en Canadá) el cual indica que puede ser usado al aire libre.
- Asegúrese que su cable de extensión está correctamente cableado y en buenas condiciones eléctricas. Cambie siempre una extensión dañada o hágala reparar por una persona calificada antes de volver a usarla.
- Proteja su extensión eléctrica de objetos cortantes, calor excesivo o areas mojadas.

Calibre mínimo recomendado para cables de extensiones eléctricas*

Amperes	Largo de cable de Extensión EN(m)					
(En la placa)	7,6	15,2	22,8	30,4	45,7	60,9
0 - 5,0 5,1 - 8,0 8,1 - 12,0 12,1 - 15,0 15,1 - 20,0	16 16 14 12 10	16 16 14 12 10	16 14 12 10 10	14 12 10 10	12 10 	12

^{*} Basado en limitar la caída en el voltaje a 5 volts al 150% de los amperes.

LEAYGUARDE TODAS LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERANCIAS.

ENSAMBAJE DE LA HERRAMIENTA



Para reducir el riesgo de lesiones, desconecte siempre la herramienta antes de fijar o retirar accesorios, o antes de efectuar ajustes. Utilice sólo los accesorios específicamente recomendados. El uso de otros accesorios puede ser peligroso.

Cómo ajustar la posición de la mango lateral (Fig. 1)



- Afloje el mango lateral ligeramente destornillándolo en el sentido opuesto de las agujas del reloj.
- 2. Gire el mango lateral al ángulo requerido.
- 3. Apriete el mango con seguridad.





Para reducir el riesgo de lesiones, use siempre un mango lateral al operar la herramienta. Siempre agarre o sujete la herramienta firmemente.

El mango lateral puede ser utilizado en la parte posterior de la herramienta. Retírelo e instálelo en una de las posiciones que vienen a ambos lados (1). Utilice la perilla del mango lateral en la posición frontal del mango para asegurar el montaje del medidor de profundidad.

Colocación de las brocas y cinceles (Fig. 2) Sistema de arrastre de estrias (Catálogo No. 5345-21)

El Martillo rotatorio 5345-21 utiliza brocas de carburo con ejes de estrías y cinceles de acero de martillo con espigas hexagonales redondas.

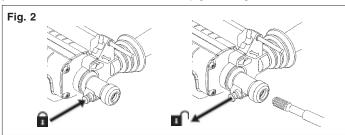

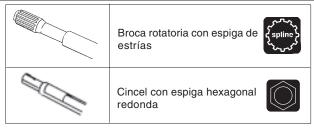

1. Inserte la broca o cincel en la nariz de la herramienta.


Si se está usando una broca rotatoria, asegúrese que las estrías de la espiga se acoplan a las estrías en el interior de la nariz de la herramienta.

- Si se usa un cincel, asegúrese de que la muesca de la espiga está orientada hacia abajo, hacia el seguro de la broca.
- Para asegurarlo, corra el seguro de la broca hacia la derecha, como se ilustra.
- Para liberarlo, empuje el seguro de la broca hacia la izquierda, como se ilustra

NOTA: Tenga cuidado cuando maneje brocas y cinceles calientes.

Colocación de las brocas y cinceles (Fig. 3) Sistema de arrastre SDS Max (Cat. No. 5346-21 y 5346-28)

El Martillo rotatorio (Cat. 5346-21 y 5346-28) utiliza brocas de perforación SDS max y cinceles de acero de martillo.

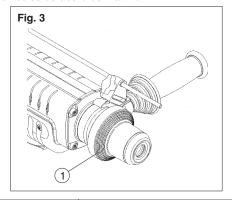




Broca con espiga SDS max



- 1. Inserte la broca o el cincel en la nariz de la herramienta.
- Gire la broca lentamente hasta que se alinee con el mecanismo asegurador.
- 3. Presione la broca en la herramienta hasta que se fije.
- 4. Asegúrese que la broca esté fija tirando de ella.
- 5. Para retirar las brocas y cinceles, tire del collar liberador (1) hacia la parte posterior de la herramienta y retire la broca.

NOTA: Tenga cuidado cuando maneje brocas y cinceles calientes.

Cómo colocar el medidor de profundidad (Fig. 4)

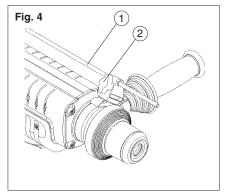

- 1. Afloje la perilla de ajuste del medidor de profundidad (2).
- Deslice el medidor de profundidad (1) hacia atrás o hacia adelante hasta que esté fijo en la profundidad deseada. La profundidad de taladro es la distancia entre la punta de la broca y la punta de la varilla del medidor de profundidad.
- 3. Apriete firmemente la perilla de ajuste del medidor de profundidad.

OPERACION

Estos martillos rotatorios disponen de Circuito de control de información electrónica (EFCC) que ayuda en la operación y duración de la herramienta.

Arranque suave

La función de arranque suave reduce la cantidad de reacción de torsión a la herramienta y al usuario. Esta función aumenta gradualmente la velocidad del motor desde cero hasta la velocidad establecida con el cuadrante de control de velocidad.

Control de información


El sistema de control electrónico de velocidad permite a la herramienta mantener una velocidad y una torsión constantes entre condiciones de carga y no carga.



Para reducir el riesgo de una lesión, use siempre lentes de seguridad o anteojos con protectores laterales. Desconecte la herramienta antes de cambiar algún accesorio o de hacerle algún ajuste.

Cómo seleccionar la acción (Fig. 5)

La perilla de parada de rotación puede ser ajustada para "martilleo solamente" o para "martilleo con rotación". El Martillo rotatorio (Cat. No. 5346-21 y 5346-28) dispone de un tercer ajuste que permite modificar el ángulo de la cuchilla del cincel.

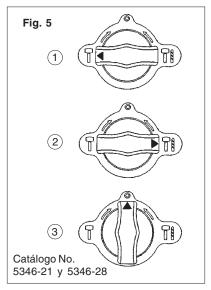

- Martilleo solamente. Para uso con accesorios de "martilleo solamente". Use esta posición (1) para cincelar o para ajustar los anclajes de auto-perforación.
- Martilleo con rotación. Utilice esta posición (2) para taladrar agujeros con brocas de perforación.
- 3. **Ajuste del cincel.** (Cat. No. 5346-21 y 5346-28) Utilice esta posición (3) para ajustar el ángulo de la cuchilla del cincel con relación a la herramienta. Con un cincel montado en la herramienta:
 - gire la perilla a este ajuste
 - incline el cincel al ángulo deseado
 - ajuste la herramienta para la función de martilleo solamente

NOTA: Para la activación del mecanismo de martilleo, mantenga presión sobre la broca. Cuando se libere la presión sobre la broca, el martilleo se detendrá.

Martilleo solamente Sistema de arrastre por estría (Cat. No. 5345-21)

Cuando se monta un cincel (u otro accesorio para la función de "martilleo solamente") en el Martillo rotatorio 5345-21 y la perilla para detener la rotación está colocada en "martilleo con rotación", el mecanismo impulsor rotatorio no se activa con el cincel, aunque el mecanismo de arrastre rotacional esté funcionando. El 5345-21 puede usar cinceles en las posiciones "martilleo con rotación" o "martilleo solamente".

Martilleo solamente Sistema de arrastre SDS Max (Cat. No. 5346-21 y 5346-28)

Cuando use cinceles (u otro accesorio para la función de "martilleo solamente") en el martillo rotatorio (Cat. No 5346-21 y 5346-28), se DEBE colocar la perilla para detener la rotación en "martilleo solamente". El mecanismo de arrastre rotacional se activa con el cincel (u otro accesorio de "martilleo solamente") cuando está montado en la herramienta y la perilla para detener la rotación está colocada en "martilleo con rotación".

NOTA: Estos martillos rotatorios deben ser ajustados en "martilleo solamente" cuando se instalen los anclajes de auto-perforación. Véase "Colocación de anclajes de auto-perforación" para instrucciones más completas.



Para reducir el riesgo de daños al usar los cinceles (u otro accesorio que sólo se usa para martillar) en el matillo rotatorio (Cat. No. 5346-21 y 5346-28) ponga la herramienta en la posición "martillar solamente".

Selección de velocidad

Estos martillos rotatorios disponen de un cuadrante de control de velocidad. Este cuadrante permite al usuario modificar la velocidad de rotación (rpm) y el ritmo de impactos (golpes por minuto) de la herramienta.

Para cambiar la velocidad, establezca el cuadrante de control de velocidad en la posición deseada.

Las velocidades bajas proporcionan más control cuando se comienza a taladrar los agujeros y reducen el riesgo de fisuras durante la perforación. Esto sucede cuando se desprenden pedazos de material alrededor del agujero durante la perforación. Cuando se cincele en materiales blandos o quebradizos, utilice velocidades más bajas para reducir daños a las áreas próximas del material.

Las velocidades más altas proporcionan una penetración más rápida cuando se perfora o cincela en trabajos de demolición.

Arranque y apagado de la herramienta

- 1. Para arrancar la herramienta, tire del gatillo.
- 2. Para detenerla, suelte el gatillo.

Inicio en frío

Puede suceder que si la herramienta ha estado guardada por mucho tiempo, o ha estado expuesta a bajas temperaturas, el mecanismo de percusión podría no funcionar debido a que el lubricante se ha endurecido. Para calentar la herramienta:

- 1. Coloque y asegure una broca en la herramienta.
- Encienda la herramienta, aplicando fuerza a la broca, contra una superficie de concreto o de madera.
- Accione y pare la herramienta repetidas veces con varios segundos de intervalo. En un momento la herramienta comenzará a martillar. Cuanto más fría esté la herramienta, más tiempo tardará en reaccionar.



Aplicar mayor presión no aumenta la eficacia de la herramienta. Si la fuerza de trabajo aplicada es demasiado elevada, los amortiguadores chocarán entre sí intensificando notablemente las vibraciones en la empuñadura.

Fuerza aplicada por el operador (Fig. 6)

Estos martillos giratorio cuenta con un sistema de aislamiento de vibración que le proporciona mayor comodidad al operador sin sacrificar la potencia o el rendimiento de la máquina. El motor se suspende independientemente de la empuñadura de interruptor. Los elementos de aislamiento absorben hasta un 50% de vibración cuando se realice martilleo o perforación.

Una fuerza apropiada por parte del operador comprime el fuelle ligeramente y permite que la herramienta funcione agresivamente al tiempo que la empuñadura permanece firme.

Una fuerza excesiva comprime los fuelles considerablemente y reduce la absorción de vibración. Los operadores notarán la diferencia y deberán ajustar la presión a la empuñadura según corresponda (Fig. 6).

Fig. 6





fuerza aplicada ideal

fuerza aplicada excesiva

El mango lateral funciona de una forma similar: la fuerza moderada del operador absorbe la vibración y una excesiva fuerza reduce este efecto.

Martilleo y martilleo con rotación

Coloque la unidad en posición, tome las empuñaduras firmemente y accione el gatillo.

Siempre mantenga firme la herramienta usando ambas manos y manteniendo el control. Use sólo la fuerza suficiente para mantener la herramienta en su lugar, evitando que la broca "baile". Esta herramienta ha sido diseñada para alcanzar su máximo rendimiento con solamente una presión moderada. Deje que la herramienta haga el trabajo.

Si al estar perforando profundamente nota que la velocidad disminuye, retire parcialmente la broca del agujero al tiempo que la herramienta todavía está funcionando para ayudar a eliminar el polvo.

NOTA: No aplique agua para limpiar el polvo pues atascará las estrías hechas por la broca y afectará a la misma atorándola. Si la broca se atasca, el embrague interconstruido no-ajustable evitará que la broca gire. Si esto ocurre, detenga la herramienta, libere la broca y comience de nuevo.

Uso de Brocas de percusión cortadoras de corazón (Fig. 7 - 10)

Las brocas de percusión son útiles para la perforación de grandes agujeros para conductos y tuberías. Las brocas de percusión Heavy-Duty de *MILWAUKEE* tienen cuerpos de acero templado con puntas de carburo duraderas. Estas brocas están especialmente diseñadas para una perforación rápida y precisa con acción combinada de martilleo y rotación.

- Limpie y lubrique los hilos de la cuerda del adaptador y de la broca de percusión para que cuando se cambie no cueste trabajo separarlos. Atornille el extremo de la cuerda del adaptador en la parte posterior de la broca de percusión.
- Coloque el plato guía en el extremo con punta del pasador central. Inserte el pasador central y el conjunto del plato guía en la broca de percusión. Asegúrese de que el extremo de menor diámetro del pasador central está ubicado seguramente en el agujero del centro de la broca de percusión (Fig. 7).



- 3. Inserte el adaptador en la nariz de la herramienta tal y como se describe en "Instalación de brocas". Disponga la perilla de rotación en la posición de martilleo con rotación.
- Presione firmemente el pasador central contra la marca donde se va a perforar, sujete la herramienta firmemente y accione el gatillo (Fig. 8).



NOTA: si no se dispone del pasador central ni del plato guía, utilice una plantilla o tablero de muescas para iniciar el agujero (Fig. 9).



- Ya habiendo perforado aproximadamente a la altura de los dientes de la broca de percusión, retire el pasador central y el plato guía de la broca de percusión. Reanude la perforación.
- Para cambiar la broca de percusión, sostenga la herramienta hacia arriba, apuntando lejos de su cuerpo tal y como se muestra, y accione brevemente el gatillo para aflojar la broca de percusión del adaptador (Fig. 10).



NOTA: Para hacer perforaciones de mayor profundidad, retire la broca de percusión, rompa y retire el cuerpo. Reanude la perforación.





Para reducir el riesgo de sufrir una lesión o de estropear la herramienta o el trabajo:

- Utilice siempre la función de "martilleo solamente" para ajustar el anclaje. No utilice nunca la función de "martilleo con rotación" para ajustar el anclaje.
- Nunca cambie la herramienta a la posición "martilleo con rotación" hasta después de haber colocado el anclaje y haber retirado el portaherramientas del anclaje.

Colocación de anclajes de auto-perforación (Fig. 11 - 16)

Estos martillos rotatorios cuentan con un mecanismo de botón que permite detener la rotación, con lo que se pueden colocar anclajes de autoperforación de hasta 16 mm (5/8"). Los portaherramientas para anclajes *MILWAUKEE* requieren un adaptador cónico "B".

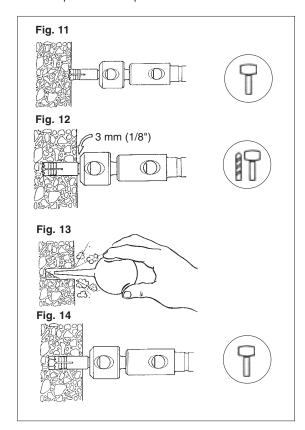

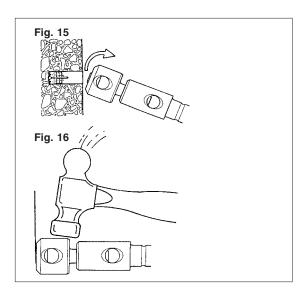

- Coloque el portaherramientas para anclajes de tamaño adecuado en el adaptador cónico tipo "B". Luego coloque el adaptador "B" dentro de la herramienta y asegúrelo tal y como se describe en "Colocación de brocas y cinceles".
- Inserte el anclaje en el portaherramientas para anclaje. Coloque la perilla de detención de la rotación en la posición de martilleo solamente. Luego coloque el anclaje en el lugar indicado y martillee hasta que los dientes hayan penetrado en el concreto (Fig. 11).
- Cambie la perilla de detención de la rotación a la posición de martilleo con rotación y perfore hasta que el portaherramientas este a unos 3 mm (1/8") por encima del concreto (Fig. 12).

NOTA: puede ser necesario limpiar varias veces el polvo y residuos del anclaje durante la operación.

- 4. Retire el anclaje de la perforación, con la unidad encendida. Limpie el polvo y residuos del anclaje apuntando el martillo hacia abajo, y encendiéndolo y apagándolo varias veces. Limpie el polvo de dentro de la perforación usando una aspiradora o una boca de soplado (Fig. 13).
- Coloque el taco expandible en el interior del anclaje e inserte éste en la perforación. Cambie nuevamente la posición de la perilla de detención de rotación a martilleo solamente, y martillee firmemente el anclaje en la perforación (Fig. 14).
- 6. Desprenda la cabeza del anclaje. Para retirar la cabeza de anclajes de hasta 16 mm (5/8"), agarre las empuñaduras firmemente y tire de la herramienta hacia usted con un esfuerzo en seco (Fig. 15) o desprenda la cabeza del anclaje con un martillo de mano, tal y como se muestra (Fig. 16). El anclaje ya está listo para recibir un perno.
- Para retirar la cabeza del anclaje incrustada en el portaherramientas de anclaje utilice un perno extractor 48-86-0100.
- 8. Para retirar el portaherramientas del anclaje, retire el adaptador "B" de la nariz de la herramienta. Inserte el perno extractor, que viene con el adaptador, en la perforación lateral que tiene el adaptador "B", y golpee firmemente hasta que se desprenda el porta herramientas.

Cincelado y corte

Los Martillos rotatorios de 45 mm (1-3/4") de *MILWAUKEE* pueden utilizarse para trabajos livianos de corte y cincelado.

Cuando cincele, mantenga la herramienta a un ángulo con la pieza de trabajo. Trabaje desde una esquina o cerca del borde del área de trabajo, rompiendo poco a poco, más que intentando romper un área demasiado grande.

Hay una variedad de accesorios disponibles.

	Martelinas Para superficies de concreto
	Cinceles para cortar mortero Para la remoción de mortero viejo o retoques
<u> </u>	Cinceles con punta Para trabajos de demolición e inicio de perforación en losas de concreto
	Cinceles en plano Para orillar, eliminar rebabas o para acanalar.
	Cinceles desincrustadores Para la remoción de salpicaduras de soldadura o corte de líneas rectas
	Cinceles de ranurado Para acanalar o cortar entre agujeros perforados en concreto y mampostería.

MANTENIMIENTO



Para reducir el riesgo de lesiones, desconecte siempre la herramienta antes de darle cualquier mantenimiento. Nunca desarme la herramienta ni trate de hacer modificaciones en el sistema eléctrico de la misma. Acuda siempre a un Centro de Servicio *MILWAUKEE* para TODAS las reparaciones.

Mantenimiento de las herramientas

Adopte un programa regular de mantenimiento y mantenga su herramienta en buenas condiciones. Antes de usarla, examine las condiciones generales de la misma. Inspeccione guardas, interruptores, el cable de la herramienta y el cable de extensión. Busque tornillos sueltos o flojos, defectos de alineación y dobleces en partes móviles, así como montajes inadecuados, partes rotas y cualquier otra condición que pueda afectar una operación segura. Si detecta ruidos o vibraciones anormales, apague la herramienta de inmediato y corrija el problema antes de volver a usarla. No utilice una herramienta dañada. Colóquele una etiqueta que diga "NO DEBE USARSE" hasta que sea reparada (vea "Reparaciones").

Bajo condiciones normales, no se requiere lubricación hasta que haya que cambiar los carbones. Después de 6 meses a un año, dependiendo del uso dado, envíe su herramienta al Centro de Servicio *MILWAUKEE* más cercano para que le hagan:

- Lubricación
- Inspección y cambio de carbones
- Inspección mecánica y limpieza (engranes, flechas, baleros, carcarza, etc.)
- Inspección eléctrica (interruptor, cable, armadura, etc.)
- Probarla para asegurar una operación mecánica y eléctrica adecuada.



Para reducir el riesgo de lesiones, descarga eléctrica o daño a la herramienta, nunca la sumerja en líquidos ni permita que estos fluyan dentro de la misma.

Limpieza

Limpie el polvo y suciedad de las ventilas. Mantenga las empuñaduras de la herramienta limpias, secas y libres de aceite y grasa. Use sólo jabón neutro y un trapo húmedo para limpiar su herramienta ya que algunas substancias y disolventes limpiadores pueden ocasionar daños a materiales plásticos y partes aislantes. Algunos de estos incluyen: gasolina, trementina, diluyente para barniz, diluyente para pintura, disolventes limpiadores clorados, amoníaco, y detergentes caseros que contengan amoníaco.

Reparaciones

Si se daña o descompone, envíe la herramienta y todos sus accesorios al centro de servicio más cercano de los listados en la cubierta posterior de este manual del operario.

ACCESORIOS



Para reducir el riesgo de lesiones, desconecté siempre su herramienta antes de colocar o retirar un accesorio. Use solo accesorios recomendados específicamente. Otros puenden ser peligrosos.

Para una lista completa de accessorios, refiérase a su catálogo *MILWAUKEE* Electric Tool o visite nuestro sitio en Internet: www.mil-electric-tool.com. Para obtener un catálogo, contacte su distribuidor local o uno de los centros de servicio listos en la página de cubierta de este manual.

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

Todas las herramientas *MILWAUKEE* se prueban antes de abandonar la fábrica y se garantiza que no presentan defectos ni en el material ni de mano de obra. En el plazo de cinco (5) años a partir de la fecha de compra *MILWAUKEE* reparará o reemplazará (a discreción de *MILWAUKEE*), sin cargo alguno, cualquier herramienta (cargadores de baterías inclusive) cuyo examen determine que presenta defectos de material o de mano de obra. Devuelva la herramienta, con gastos de envío prepagados y asegurada, y una copia de la factura de compra, u otro tipo de comprobante de compra, a una sucursal de reparaciones/ ventas de la fábrica *MILWAUKEE* o a un centro de reparaciones autorizado por *MILWAUKEE*. Esta garantía no cubre los daños ocasionados por reparaciones o intentos de reparación por parte de personal no autorizado por *MILWAUKEE*, abuso, desgaste y deterioro normal, falta de mantenimiento o accidentes.

Las baterías, linternas y radios tienen una garantía de un (1) año a partir de la fecha de compra.

LOS DERECHOS A REPARACIÓN Y REEMPLAZO DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON EXCLUSIVOS. *MILWAUKEE* NO SERÁ EN NINGÚN CASO RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O CONSECUENTES, INCLUYENDO LA PÉRDIDA DE GANANCIAS.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE A TODA OTRA GARANTÍA, O CONDICIONES, ESCRITAS U ORALES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO O FIN DETERMINADO.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Es posible que usted tenga otros derechos que varían de estado a estado y de provincia a provincia. En aquellos estados que no permiten la exclusión de garantías implícitas o la limitación de daños incidentales o consecuentes, las limitaciones anteriores pueden que no apliquen. Esta garantía es válida solamente en los Estados Unidos, Canadá y México.

UNITED STATES

MILWAUKEE Service

To locate the *factory* SERVICE CENTER or authorized service station nearest you, call

1-800-SAWDUST

(1-800-729-3878)
TOLL FREE • NATIONWIDE
Monday-Friday • 8:00 AM - 4:30 PM • Local Time

In addition, there is a worldwide network of distributors ready to assist you. Check your "Yellow Pages" under "Tools-Electric" for the names of those nearest you.

For further information on factory SERVICE CENTER or authorized service station locations, visit our website at:

www.milwaukeetool.com

Corporate Product Service Support -Warranty and Technical Information Brookfield, Wisconsin USA

1-800-SAWDUST

(1-800-729-3878)

Fax (800)-638-9582

CANADA

Service MILWAUKEE

Milwaukee Electric Tool (Canada) Ltd

755 Progress Avenue Scarborough, Ontario M1H 2W7 Tel. (416) 439-4181 Fax: (416) 439-6210

En outre le réseau de distributeurs est à la disposition de la clientèle d'un océan à l'autre. Consultez les pages jaunes de l'annuaire téléphonique pour l'adresse du centre le plus près de chez vous.

In addition, there is a worldwide network of distributors ready to assist you. Check your "Yellow Pages" under "Tools-Electric" for the names of those nearest you.

MEXICO

Servicios de MILWAUKEE

Milwaukee Electric Tool

División de : Atlas Copco Mexicana S.A. de C.V. Blvd. Abraham Lincoln no. 13 Colonia Los Reyes Zona Industrial Tlalnepantla, Edo. México C.P. 54073 Tels. 5565-1414 5565-4720 Fax: 5565-0925

Además se cuenta con una red nacional de distribuidores listos para apoyarlo. Vea en las "Páginas Amarillas" sección "Herramientas Eléctricas".

MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORPORATION

A Company within the Atlas Copco Group
13135 West Lisbon Road • Brookfield, Wisconsin, U.S.A. 53005